



8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)


Modelnummer: B8









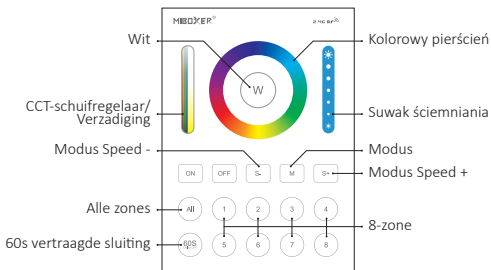



1. Functies

Deze afstandsbediening met 8 zones is gemaakt van een elegant stalinite-paneel en een uiterst nauwkeurig aanrakend IC; aanraken is stabiel en gevoeliger. En adopteer wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid; kan gespecificeerd Mi-Light/MiBoxer smart light regelen waarbij kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid veranderen.

2. Producten Sleuteldiagram

Opmerking: bij het aanraken van de knop zal de LED-indicatielamp flits één keer met ander geluid (Touch-schuifregelaar zonder geluid).




-  Raak die kleurring aan om die kleur te verander.
-  Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.
-  Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.
-  Druk die knoppie om wit lig te kry.
-  Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.
-  Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.
-  Dynamiese modusomskakelknop.
-  Verlaag de snelheid in de huidige dynamiese modus.
-  Versnel de snelheid in de huidige dynamiese modus.
-  Druk op de knop "ALL" om alle gekoppelde lichten te bedienen en de indicatielampje schijnen ondertussen.
-  Druk op de knop om de functie "60S vertraging" te openen, het indicatielampje gaat branden; Druk nogmaals om de functie "60S vertraging" te annuleren, het indicatielampje gaat uit.
-  Druk op 1-8 zone, om de overeenkomstige te bedienen zone gekoppelde lichten en indicatielampje zullen branden.

2. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Instructies voor het koppelen van code



Klik op de knop 1-8 zones die u wilt koppelen, het bijbehorende indicatielampje gaat branden.




Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

Druk kort op " ON " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.




Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



Klik op de knop 1-8 zones die u wilt koppelen, het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Ontkoppelen moet dezelfde zone zijn als de Koppeling




Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Koppelen /
ontkoppelen knop

Druk kort op " ON " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.







Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

4. Installatie / Demontage

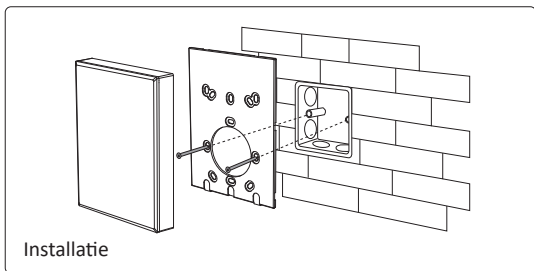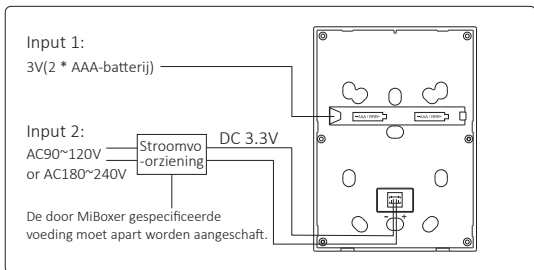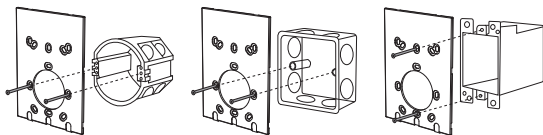

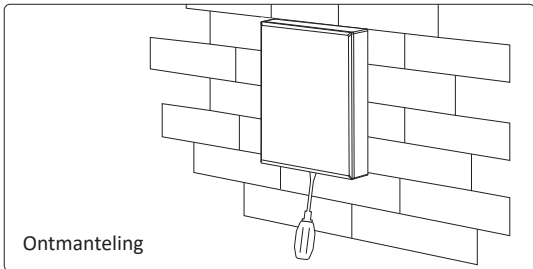

5. Aandacht

1. Controleer de kabel en zorg ervoor dat het circuit correct is voordat u het inschakelt.
2. Wees bij de installatie voorzichtig om te voorkomen dat het glaspaneel breekt.

Gemaakt in China



Lampje kan niet worden gebruikt
in een vochtige omgeving